TOSHIBA

Leading Innovation >>>


かんたんガイド

お願い -安全に正しく使用するために-

- 取扱説明書「準備編」に「安全上のご注意」を記載しています。設置・接続の前に必ずお読みください。
- 取扱説明書「準備編」に「ご使用上のお願いとご注意」、「たいせつなお知らせ」を記載しています。ご使用の前にお読みください。
- 取扱説明書「準備編」の「テレビを設置する」のページに、設置のしかたや転倒・落下防止のしかたを記載しています。設置のとき にお読みください。


] リモコンに乾電池を入れる

- 付属の乾電池を入れます。
- **●** 電池カバーをはずします。
- ②極性表示⊕と●を確かめて、乾電池を正しい向きに入れます。

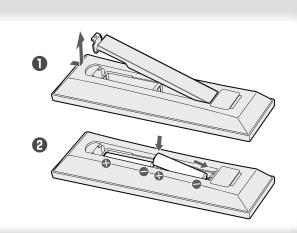

2 B-CAS(ビーキャス)カードを入れる

- ※ 製品の外観は機種によって多少異なります。
- デジタル放送を視聴するにはB-CASカード(同梱)が必要です。常に本機のB-CASカード挿入口に入れておいてください。
- B-CASカードが貼られていた説明書を参照して、登録をしてください。

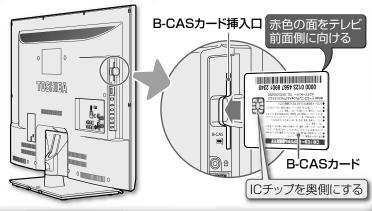

お問い合せについて…

TD/B VX1A00195900

商品のお取り扱いやアンテナの調整に関してご不明な点は… お買い上げの販売店にご相談ください。

3 アンテナ線を接続する

BS·110度CS

衛星放送も見る場合

アンテナ線 (BS/110度CS対応品)

(BS/110度CS) (国

[本機背面]

共用アンテナ

- 接続に必要なケーブルや分配器などは付属されていません。市販の適切なものを別途お買い求めください
- 地上デジタル放送の受信にはUHFアンテナを使用します。現在お使いのUHFアンテナが地上デジタル放送にも対応しているかなど、アンテナについてはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 電源プラグは、アンテナの接続が終わってからコンセントに差し込んでください。

VHF放送も見る場合

壁のアンテナ端子

● マンションなどで壁のアンテナ端子が一つの場合は、視聴

BS·CS/UV分波器(例)-

ションの管理者など)にお問い合わせください。

できる放送の種類について、共聴システムの管理者(マン

アンテナ線(BS/110度CS対応品)

電流通過 🗸 🗔

(BS/110度CS)]

(UHF/VHF)

VHF/UHF(75Ω) アンテナ入力

BS/110度CS


VHF/UHF(75Ω) アンテナ入力

BS/110度CS アンテナ入力

アンテナ線 —

日 テレビだけの場合 接続例 2 録画機器を経由する場合 接続

● BD/DVDレコーダーやビデオ自身で選局した番組を録画 するには、アンテナ線を以下のように接続します。

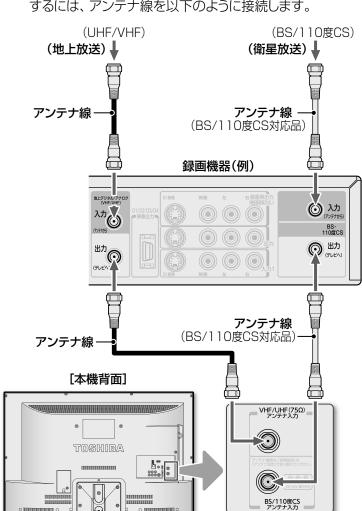

テレビが映らないとき

- 裏面記載の「はじめての設定」をしてもテレビが映らない、 または映りが悪いような場合は、録画機器を経由しないで 本機に直接接続してみてください。改善される場合、本機 の問題ではありません。
- 録画機器の電源プラグが抜けていると、アンテナ出力端子に電波が出力されない場合があります。
- 市販の分配器を使用して、テレビと録画機器にアンテナ線を接続してみてください。

3 CATVを利用している場合

接続


- ケーブルテレビ局から地上デジタル放送の電波がパススルー方式で再送信されている場合、ホームターミナルのケーブル 出力端子(端子名は例です)と本機のVHF/UHFアンテナ入力端子を接続すれば地上デジタル放送が見られます。
- ケーブルテレビ局が独自の方式で送信している放送を見るには、ホームターミナルの映像・音声出力端子などと本機のビデオ入力端子を接続します。(視聴する番組は、ホームターミナルで選びます)

ケーブルテレビ局から 壁のCATV端子 アンテナ線 -CATVホームターミナル(例) 黄 中映像 表 - 右 - 3 映像・音声用コード ホームターミナルで選んだ番組を見る S映像用コード、D端子ケーブル、HDMI ケーブルなどでの接続もできます。 アンテナ線 HDMI入力1 H**ごmi**

[本機背面]

ホームターミナルから地デジの電波が出ないとき

● ケーブル出力端子に地デジの再送信電波が出力されない ホームターミナルの場合は、UHFに対応した市販の分配器 を使用して、以下のように接続してください。

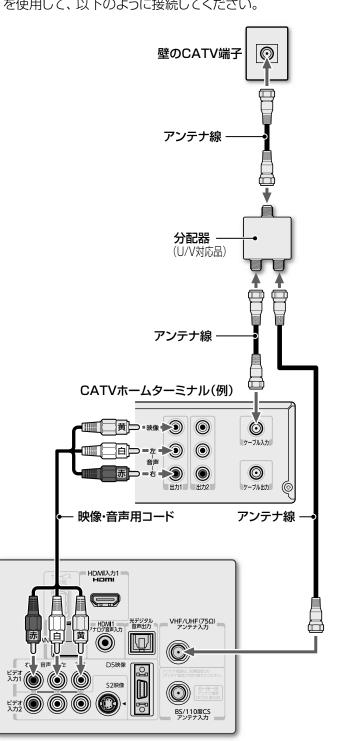


外部機器を接続する

外部機器に複数のS端子がある場合は、S端子 と同じ組の音声端子に接続してください。

- 接続に必要なケーブルやコードは付属されていません。市販の適切なものを別途お買い求めください。● 外部機器の出力端子の形状に応じて、以下のような接続をすることができます。

- ハイビジョン画質の映像を見るには、①または②の接続をする必要があります。

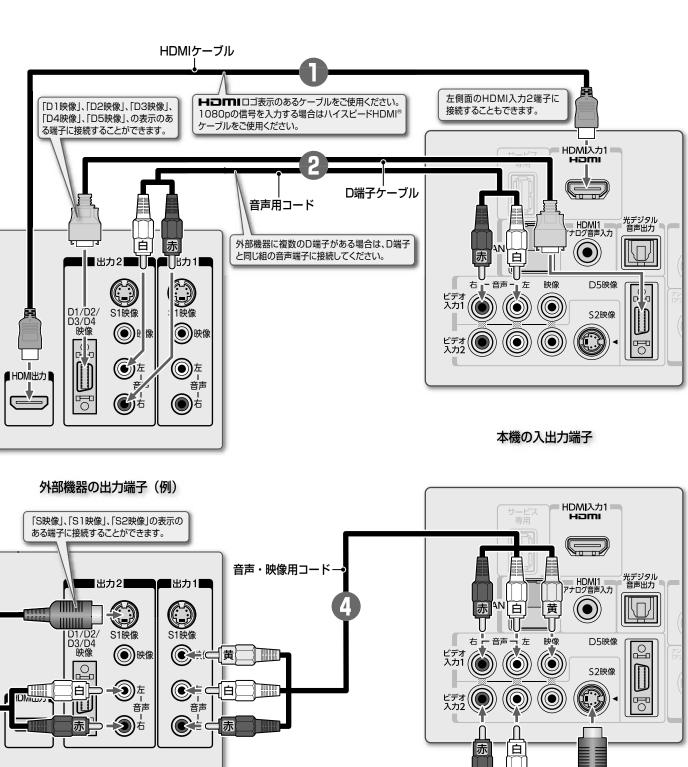


裏面に続きます

5 電源を入れる

● 本体左側面の電源ボタンを押して電源を入れます。

電源がはいると、「電源」表示ランプが緑色に点灯します。(もう一度電源ボタンを押すと、電源が切れます)

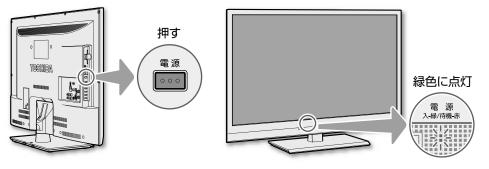

※はじめて電源を入れたときは、「はじめての設定」の画面が表示されます。

Ⅲ■ リモコンで電源の「入/待機」を切り換えるには

- 電源「入」のときに 電源 を押すと待機状態になり、「電源」表示ランプが赤色に点灯します
- 「待機 | のときに 電源 を押すと電源がはいり、「電源 | 表示ランプが緑色に点灯します。




6 「はじめての設定」をする

● お住まいの地域の地上アナログ放送(VHF放送、UHF放送)や地上デジタル放送を視聴するには、以下の手順で「はじめての 設定」をする必要があります。



● 「はじめての設定」の画面が表示されたら、以下の手順 で設定します。あとでやり直す場合は、ワイックを押し ▲・▼と練っで「設定」⇔「初期設定」⇒「はじめての設定」 の順に進みます。

「はじめての設定」を開始する

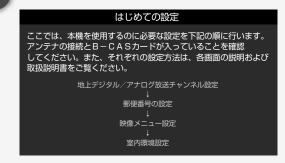


- ① 画面の説明を読んだら、戻定を押す
- ② 続いて表示される「地上デジタル/アナログ放送 チャンネル設定」の説明画面を読んで、寒寒を押す 地方を選ぶ画面が表示されます。

はじめての設定	地上デジタルが	び送チャンネル設定	
お住まいの地方を選んでください。			
北海道	東北	関東	
甲信越	中部	近畿	
中国	四国	九州・沖縄	

り 以下の操作をする

地上デジタル放送と地上アナログ放送の受信チャン ネルを自動設定するための操作です。

- 〕 ▲・▼・◀・▶ で[地方]を選び、寒寒を押す 都道府県を選ぶ画面が表示されます。
- 地域を選ぶ画面が表示されます。
- ③ ▲・▼・ ◀・▶ で [地域] を選び、寒寒を押す お住まいの地域名が表示されないときは、近くの地 域名を選びます。
- ※ 地上デジタル放送チャンネル設定開始の確認画面 が表示されます。



〕 「はい」の選択のままで(衆)を押す 地上デジタル放送チャンネルの初期スキャンが始 まり、終了すると下図の画面が表示されます。

はじめての	D設定地	上デジタル放送チャンネル設定
リモコン	チャンネル	放送局
1	テレビ	NHK総合・東京
2	テレビ	NHK教育・東京
3	テレビ	テレ玉
4	テレビ	日本テレビ
5	テレビ	テレビ朝日
6	テレビ	TBS
7	テレビ	テレビ東京
8	テレビ	フジテレビジョン
9	テレビ	TOKYOMX
10		
11		
12	ニレビ	拉洋士学

- 画面は、リモコンのワンタッチ選局ボタンに設定され た地上デジタル放送の放送局を一覧で示しています。
- 地上アナログ放送については、あらかじめ地域ごとに本 機内に組み込まれたチャンネルが設定されます。
- ⑤ 設定内容を確認し、決定を押す

郵便番号を設定する

郵便番号を設定することで、地域に密着した天気予 報などのデータ放送を視聴できるようになります。

① お住まいの地域の郵便番号を 1 ~ 10 ∞で入力 し、決定を押す


間違えたときは、◀でケタを戻して入力し直します。




1 映像メニューを設定する

本機にはいくつかの「映像メニュー」が用意されて います。メニューを選択したときに表示される画面 の説明を読んで、お好みの映像メニューに設定して

① お好みの映像メニューを▲・▼で選び、(決定)を押す

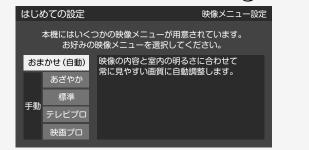


室内の照明環境を設定する




- ① [はい]の選択のままで(衆)を押す
 - ② ◀・▶で照明の色([電球色(暖かい白)]または[蛍 光灯色(クールな白)])を選び、(決定)を押す 電球色の蛍光灯の場合は、[電球色]を選びます。
 - ③ 設定完了の画面が表示されたら、内容を確認して、 決定を押す
 - ※ 以上で、「はじめての設定」は終わりです。
- それぞれの項目は、あとで設定し直すことができます。取扱説明書「準備編」をご覧ください。
- 次のような場合は、取扱説明書「準備編」をご覧のうえ、「手動設定」の操作をしてください。
- 見たいテレビ局が自動設定されなかった CATVのチャンネルをリモコンのボタンに登録したい 設定された内容を個別に変更したし ● デジタル放送の双方向サービスを利用する場合は、インターネットへの接続と設定が必要です。

取扱説明書「準備編」の「インターネットに接続する」の章をご覧ください。

7 基本の操作

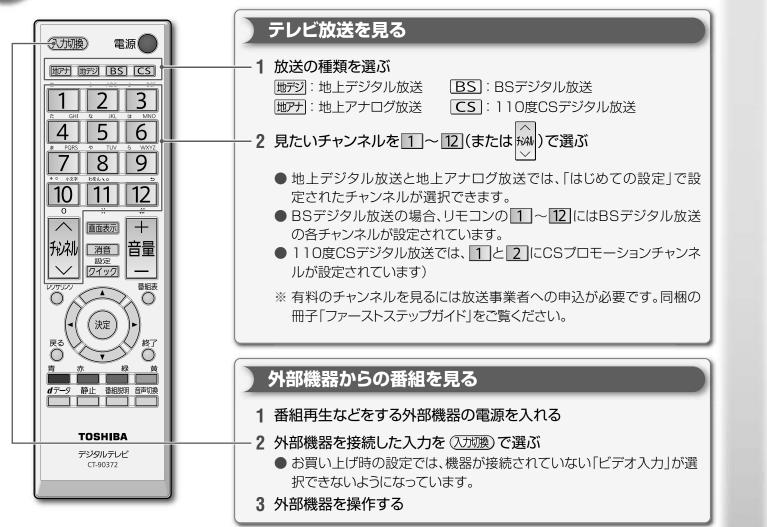

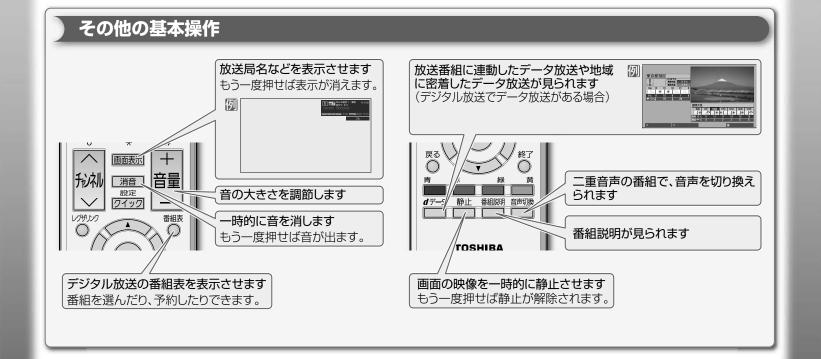

本機にはほかにもいろいろな機能があります。基本的な操作に慣れてきたら、ぜひ取扱説明書「準備編」と「操作編」をご覧に なり、本機を十分にご活用ください

困ったときは

||■ BS/110度CS/地上デジタル放送が正しく受信できないとき

以下の操作をすれば、視聴中のデジタル放送のアンテナレベルを確認 することができます。デジタル放送の種類に応じた目安のレベル以上に なっているか確認してください。

- ① クイックを押す
- ② ▲・▼で「その他の操作」を選び、決定を押す
- ③ ▲・▼で「アンテナレベル表示」を選び、決定を押す
- アンテナレベルが表示されます。



④ アンテナレベルを確認したら、 ○ を押す

BSデジタル放送が視聴できる目安 36 以上 O度CSデジタル放送が視聴できる目安 28 以上

地上デジタル放送が視聴できる目安 43 以上

のようなブロック状のノイズが見え たりすることがあります。 このような場合は、アンテナ線が正し く接続されているかご確認ください。 症状が改善されない場合は、アンテ ナの方向調整や交換などが必要にな ることが考えられますので、お買い」 げの販売店にご相談ください。

●アンテナレベルが低いと、デジタル


放送が受信できなかったり、下の図



||||| テレビが操作できなくなったときーテレビをリセットする

■リセットのしかた

〕電源プラグをコンセントから抜く

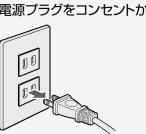



② 1分以上待ってから、電源プラグをコ ンセントに差し込み、電源を入れる

■ 操作で対処したいとき

① テレビ本体の電源ボタンを押 ② 本体前面の「オンタイマー」と「電



源」の表示ランプが点滅したら、電 源ボタンから手を離す 電 源 オンタイマー 入-緑/待機-赤



● しばらくすると電源が「入」になり、画 面に「リセット機能により、再起動しま した。」が表示されます。

Ⅲ その他の症状のとき

※取扱説明書「操作編」の「困ったときは」もご覧ください。

こんなとき	確認・対処
●電源がはいらない	●電源プラグが抜けていたら、コンセントに差し込みます。
	●「電源」表示ランプが消えていたら、本体の電源ボタンで電源を入れます。
	※「電源」表示ランプが消えているとき、リモコンで電源を入れることはできません。
●リモコンが動作しない	●本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物があるときは取り除きます。
	●リモコンの乾電池の向きを確認して、正しく入れます。
	●リモコンの乾電池が消耗しているときは、2個とも新しい乾電池に交換します。
●放送の映像が出ない	●アンテナ線がはずれていたり、切れていたり、ショートしたりしていませんか。
	●アンテナ線プラグの芯線(ピン)が曲がっていたり、折れていたりしていませんか。
	■ CATVの場合はご契約のCATV会社に、共聴システムの場合は管理者に、地上デジタルが
	送のパススルー方式に対応しているか、お問い合わせください。
●画面が暗い	●明るい部屋では、映像メニューを「あざやか」や「おまかせ」に設定してみます。
●暗くなるときがある	●映像メニューが「おまかせ」の場合は、明るさセンサーの前にある障害物を取り除きます。
●番組表に内容が表示さ	●電源プラグをコンセントから抜いたままにしておくと、表示されなくなることがあります。
れない	●番組表画面の表示中に、クイックメニューで「番組情報の取得」の操作をします。
	●地上アナログ放送やビデオ入力端子に接続したCATV放送は番組表が利用できません。

●番組表の文字が小さい●番組表画面の表示中に、クイックメニューで「文字サイズ変更」の操作をします。